Call 1-800-4MY-HOME® (1-800-469-4663) for Service Parts

GIVE THE FOLLOWING INFORMATION:
MODEL NUMBER — MODEL DESCRIPTION
PART NUMBER — PART DESCRIPTION
QUANTITY — PART COLOR

#	PART NO.	DESCRIPTION
1	1000077A4-EBK	TOP – BLACK
2	M15865	NAMEPLATE
3	1000147A1-EGE	DOOR RIGHT – PLATINUM
4	12918A43-SS	LOCK
5	1000079A4-EBK	SHELF – BLACK
6	12842A20	DOOR TRIM
7	27563A2-PN	LEVELING FOOT
8	1000146A1-EGE	DOOR LEFT – PLATINUM
9	1000210A2-EBK	BOTTOM – BLACK
10	1000076A4-EBK	SIDE – BLACK
11	1000078A3-EGE	BACK – PLATINUM
--	F1651	INSTRUCTION SHEET
--	1000246	HARDWARE BAG
--	M14674	GROMMET

CRAFTSMAN®

SERVICE PARTS

Model No. **706. 101400**
FLOOR CABINET

Modelo No. **706. 101400**
ARMARIO DE PIE

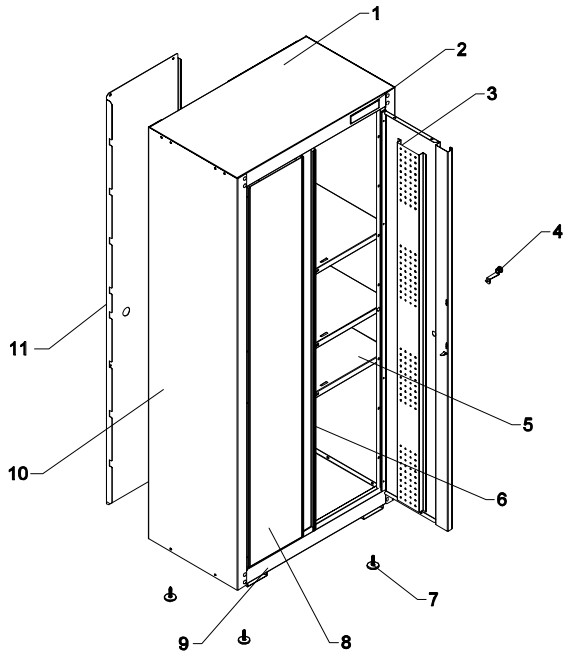

Llame al 1-800-659-7084 para Piezas de Servicio

INDICAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
NUMERO DE MODELO — DESCRIPCION DEL MODELO
NUMERO DE PIEZA — DESCRIPCION DE LA PIEZA
CANTIDAD — COLOR DE LA PIEZA

#	No. DE PIEZA	DESCRIPCION
1	1000077A4-EBK	TABLERO – NEGRO
2	M15865	PLACA DE NOMBRE
3	1000147A1-EGE	PUERTA DERECHA – PLATINO
4	12918A43-SS	CERRADURA
5	1000079A4-EBK	REPISA – NEGRO
6	12842A20	MOLDURA DE PUERTA
7	27563A2-PN	PATA NIVELADORA
8	1000146A1-EGE	PUERTA IZQUIERDA – PLATINO
9	1000210A2-EBK	INFERIOR – NEGRO
10	1000076A4-EBK	LATERAL – NEGRO
11	1000078A3-EGE	PARTE POSTERIOR – PLATINO
--	F1651	HOJA DE INSTRUCCIONES
--	1000246	BOLSA DE QUINCALLERIA
--	M14674	OEILLET

NOTE:
1. ALL UNNUMBERED PARTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE OPPOSITE SIDE.
2. REPLACEMENT KEYS MAY BE ORDERED USING THE CODE WHICH APPEARS ON THE FACE OF THE LOCK.

NOTA:
1. TODAS LAS PIEZAS SIN NUMERO SE PUEDEN INTERCAMBIAR CON LAS DEL LADOS OPUESTO.
2. SE PUEDEN PEDIR LLAVES DE RECAMBIO USANDO LA COMBINACION DE LETRAS Y NUMEROSO QUE APARECE COMO EL NUMERO DE PIEZA EN LA CARA DE LA CERRADURA.